

Sonde à résistance à raccord fileté

Design miniature

Type TR10-D

Fiche technique WIKA TE 60.04



pour plus d'agréments,
voir page 2

Applications

- Construction de machines, d'équipements industriels et de réservoirs
- Technologie de propulsion
- Systèmes de conditionnement d'air et de réfrigération

Particularités

- Etendues de capteur de -196 ... +500 °C [-320 ... +932 °F]
- Exécution compacte
- Application universelle
- Montage direct dans le process
- Versions pour zones explosives

Description

Les sondes à résistance de cette série sont conçues pour la mesure de fluides et des gaz à des pressions basses et modérées.

La sonde à résistance peut être vissée directement sur le process. Le raccordement électrique s'effectue par des bornes de connexion dans la tête de raccordement (anti-éclaboussures). Pour les inserts de mesure, il y a deux variantes possibles en fonction de l'application. On a le choix entre des versions avec un insert miniature de mesure, monté sur ressort et des versions avec un résistance non-remplaçable placé directement dans l'extrémité du doigt de gant.

Il est possible de choisir à chaque fois la longueur utile, le raccord process et le capteur selon l'application.












Figure de gauche : type TR10-D avec raccord process avec raccord coulissant

Figure de droite : type TR10-D avec raccord process fileté double




Protection contre l'explosion (en option)

La puissance admissible P_{\max} , ainsi que la température ambiante admissible pour la catégorie respective peuvent être consultées sur le certificat de vérification type CE, le certificat Ex pour zones explosives ou dans le mode d'emploi.

Agréments (zone explosive, autres agréments)

Logo	Description	Pays
 	Déclaration de conformité CE <ul style="list-style-type: none"> ■ Directive CEM ¹⁾ EN 61326 émission (groupe 1, classe B) et immunité (application industrielle) ■ Directive RoHS ■ Directive ATEX (en option) Zones explosives <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 gaz [II 1G Ex ia IIC T1 ... T6 Ga] Zone 1 gaz [II 2G Ex ia IIC T1 ... T6 Gb] Zone 20 poussière [II 1D Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Da] Zone 21 poussière [II 2D Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Db] 	Union européenne
	IECEx (option) - en relation avec ATEX Zones explosives <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 gaz [Ex ia IIC T1 ... T6 Ga] Zone 1 gaz [Ex ia IIC T1 ... T6 Gb] Zone 20 poussière [Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Da] Zone 21 poussière [Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Db] 	International
	EAC (option) Zones explosives <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 gaz [0 Ex ia IIC T6 ... T1 Ga X] Zone 1 gaz [1 Ex ia IIC T6 ... T1 Gb X] Zone 20 poussière [Ex ia IIIC T80...T440 °C Da X] Zone 21 poussière [Ex ia IIIC T80...T440 °C Db X] 	Communauté économique eurasiatique
	INMETRO (option) Zones explosives <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 gaz [Ex ia IIC T3 ... T6 Ga] Zone 1 gaz [Ex ia IIC T3 ... T6 Gb] Zone 20 poussière [Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Da] Zone 21 poussière [Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Db] 	Brésil
	NEPSI (option) Zones explosives <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 gaz [Ex ia IIC T1 ~ T6 Ga] Zone 1 gaz [Ex ia IIC T1 ~ T6 Gb] 	Chine
	KCs - KOSHA (en option) Zones explosives <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 gaz [Ex ia IIC T4 ... T6] Zone 1 gaz [Ex ib IIC T4 ... T6] 	Corée du sud
-	PESO (option) Zones explosives <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 gaz [Ex ia IIC T1 ... T6 Ga] Zone 1 gaz [Ex ia IIC T3 ... T6 Gb] 	Inde
	GOST (option) Métrologie	Russie
	KazInMetr (option) Métrologie	Kazakhstan
-	MTSCHS (option) Autorisation pour la mise en service	Kazakhstan

1) Seulement pour transmetteur incorporé

Logo	Description	Pays
	BelGIM (option) Métrologie	Biélorussie
	UkrSEPRO (option) Métrologie	Ukraine
	Uzstandard (option) Métrologie	Ouzbékistan

Les instruments marqués "ia" peuvent aussi être utilisés dans des zones requérant seulement des instruments marqués "ib" or "ic".
Si un instrument marqué "ia" a été utilisé dans une zone ayant des exigences en conformité avec "ib" ou "ic", il ne peut plus être employé ensuite dans des zones ayant des exigences en conformité avec "ia".

Agréments et certificats, voir site web

Capteur

Elément de mesure

Pt100, Pt1000 ¹⁾ (courant de mesure : 0,1 ... 1,0 mA) ²⁾

Type de raccordement	
Eléments simples	1 x 2 fils
	1 x 3 fils
	1 x 4 fils
Eléments doubles	2 x 2 fils


Limites de validité de la classe de précision selon EN 60751		
Classe	Exécution du capteur	
	Bobiné	Couche mince
Classe B	-196 ... +500 °C	-50 ... +500 °C
Classe A ³⁾	-100 ... +450 °C	-30 ... +300 °C
Classe AA ³⁾	-50 ... +250 °C	0 ... 150 °C

1) Pt1000 disponible seulement comme résistance de mesure à couche mince
2) Pour obtenir des spécifications détaillées sur les capteurs Pt100, voir les Informations techniques IN 00.17 sur www.wika.com.
3) Pas avec la méthode de raccordement à 2 fils


Le tableau indique les plages de température selon les normes en vigueur, pour lesquelles les valeurs de tolérance (incertitudes de mesure) sont valides.

Pour obtenir des spécifications détaillées sur les capteurs Pt100, voir l'information technique IN 00.17 sur www.wika.fr.

Raccordement électrique

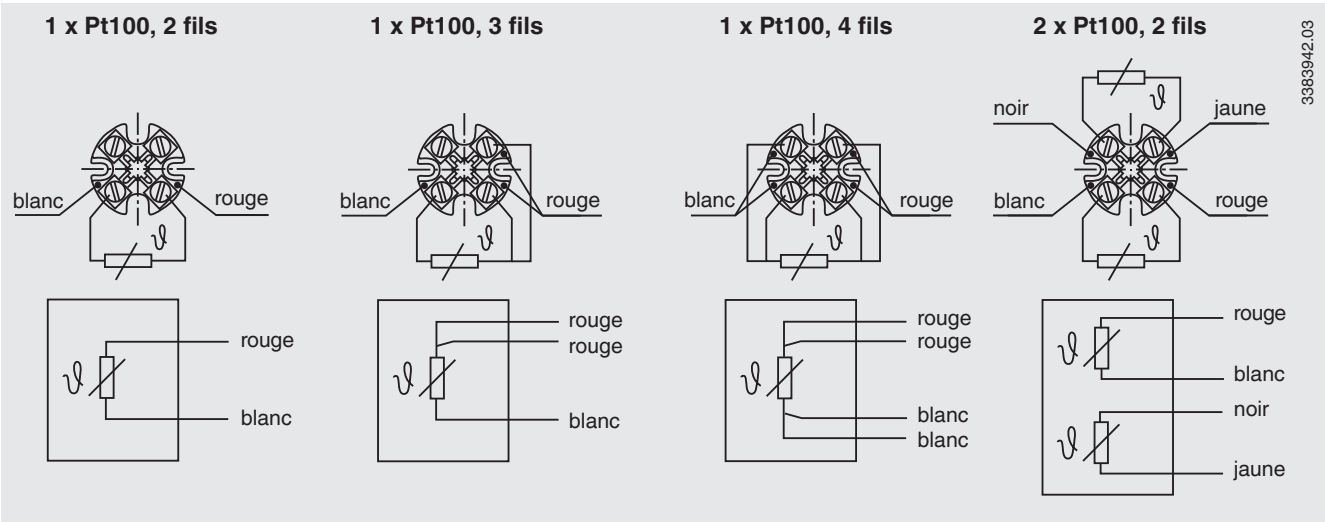

Tête de raccordement



JS

Type	Matériau	Taille de filetage de l'entrée de câble	Indice de protection (max.) ¹⁾ CEI/EN 60529	Couvercle	Surface	Raccord vers l'extension
JS	Aluminium	M16 x 1,5 ²⁾	IP65	Couvercle avec 2 vis	Peinture bleue ³⁾	M10 x 1

Type	Zone explosive		
	Sans	Ex i (gaz) Zone 0, 1, 2	Ex i (poussière) Zones 20, 21
JS	x	x	x

1) L'indice de protection se réfère à la tête de raccordement, pour les informations concernant les presse-étoupes, voir ci-dessous

2) Standard

3) RAL 5022

Entrée du câble



Standard



Plastique



Laiton,
plaqué nickel

Les têtes de raccordement présentées sur les schémas précédents sont à titre d'exemple.

Entrée du câble	Taille de filetage de l'entrée de câble	Température ambiante min./max.
Entrée de câble standard	M16 x 1,5	-40 ... +80 °C
Presse-étoupe en plastique (Ø câble 6 ... 10 mm)	M16 x 1,5	-40 ... +80 °C
Presse-étoupe en laiton plaqué nickel (Ø câble 6 ... 12 mm)	M16 x 1,5	-40 ... +80 °C

Entrée du câble	Couleur	Indice de protection (max.) selon CEI/EN 60529	Zone explosive	
			sans	Ex i (gaz), zones 0, 1, 2
Entrée de câble standard	Brut	IP65	x	x
Presse-étoupe en plastique	Noir ou gris	IP66	x	-
Presse-étoupe en plastique, Ex e	Bleu clair	IP66	x	x
Presse-étoupe en plastique, Ex e	Noir	IP66	x	-
Presse-étoupe en laiton plaqué nickel	Brut	IP66	x	-
Presse-étoupe en laiton plaqué nickel, Ex e	Brut	IP66	x	x

Indice de protection selon CEI/EN 60529

Degrés de protection contre des corps étrangers solides (définis par le premier chiffre d'indice)

Premier chiffre d'indice	Degré de protection / courte description	Paramètre de test
5	Protégé contre la poussière	selon CEI/EN 60529
6	Étanche à la poussière	selon CEI/EN 60529

Degrés de protection contre l'eau (définis par le second chiffre d'indice)

Second chiffre d'indice	Degré de protection / courte description	Paramètre de test
4	Protégé contre des éclaboussures	selon CEI/EN 60529
5	Protégé contre des jets d'eau	selon CEI/EN 60529

Les indices de protection mentionnés s'appliquent dans les conditions suivantes :

- Utilisation d'un presse-étoupe adéquat
- Utilisation d'une section de câble adéquate pour le presse-étoupe ou choix d'un presse-étoupe approprié pour le câble disponible
- Respect des couples de serrage pour tous les raccords filetés

Transmetteur (option)

On peut installer en usine, à l'intérieur de la tête de connexion type JS, un transmetteur de température analogique type T91.20.

Il est installé à la place du bloc terminal.

La version avec transmetteur de température ne convient pas à une utilisation en zone explosive.

Pour plus de spécifications techniques sur le transmetteur de température type T91.20, voir la fiche technique WIKA TE 91.01.

Type de transmetteur



Signal de sortie 4 ... 20 mA	
Transmetteur (versions possibles)	Type T91.20
Fiche technique	TE 91.01
Sortie	
■ 4 ... 20 mA	x
Type de raccordement	
■ 1 x 2 fils	x
Mesure de courant	0,8 ... 1 mA ¹⁾
Zone explosive	-


Positions de montage possibles pour les transmetteurs

Tête de raccordement	T91.20
JS	○


○ Montage à la place du bloc terminal

Pour déterminer correctement l'écart de mesure global, il faut ajouter les écarts de mesure du capteur et du transmetteur.

Composants du type TR10-D

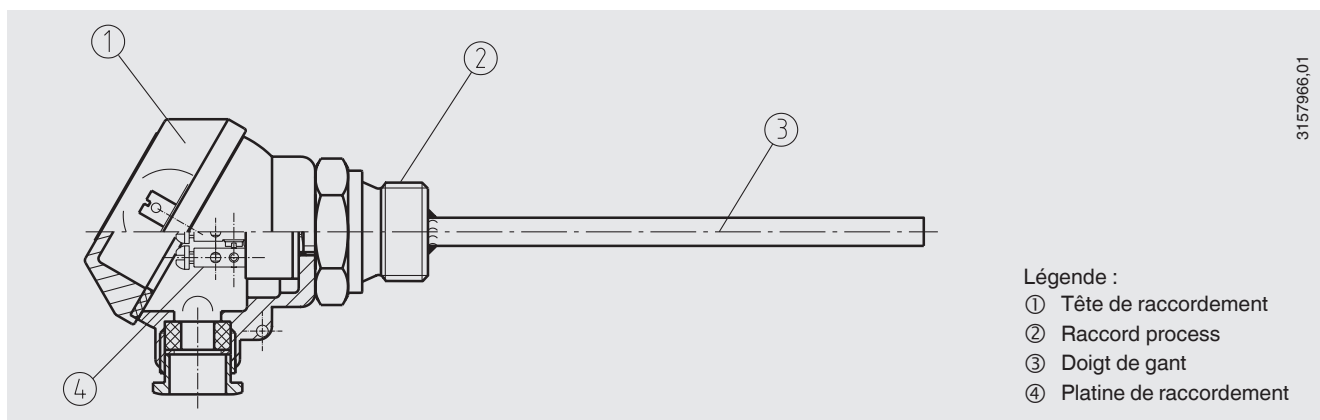

Dimensions en mm

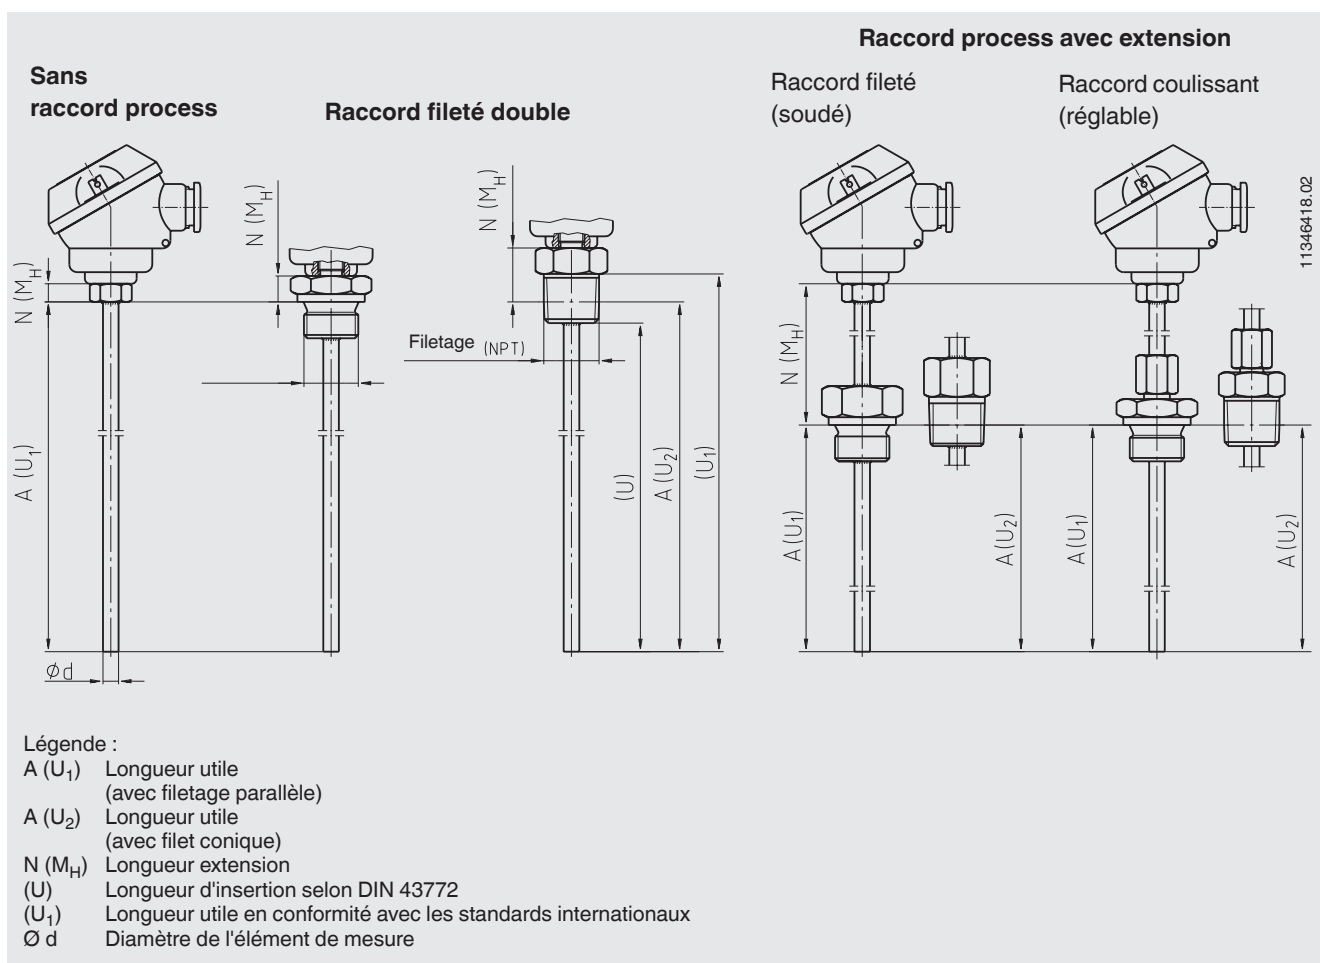

Doigt de gant / Raccord process

Diamètre	Raccord process	Taille du filetage	Longueur d'extension (standard)	Longueur d'extension max.	Longueur utile min.	Longueur utile max.	Matériau
			N (M _H)	N (M _H)	A (U ₁) / A (U ₂)	A (U ₁) / A (U ₂)	
6 mm 8 mm	sans	-	7 mm (Hauteur de l'hexagone)	7 mm (Hauteur de l'hexagone)	50 mm	600 mm	1,4571
	Raccord fileté double (filetage mâle directement sur la tête de raccordement)	G ¼ B	10 mm (Hauteur de l'hexagone y compris la dimension jusqu'à la partie filetée)	10 mm (Hauteur de l'hexagone y compris la dimension jusqu'à la partie filetée)			
		G ⅜ B					
		G ½ B					
		M10 x 1 ¹⁾					
		M14 x 1,5					
		M18 x 1,5					
		M20 x 1,5					
		¼ NPT	env. 19 mm (Hauteur de l'hexagone y compris la dimension jusqu'à la partie filetée)	env. 19 mm (Hauteur de l'hexagone y compris la dimension jusqu'à la partie filetée)			
	½ NPT						
	Filetage mâle (soudé en saillie au doigt de gant)	G ¼ B	55 mm	200 mm	50 mm	600 mm (y compris la longueur d'extension)	
		G ⅜ B					
		G ½ B					
		M10 x 1 ¹⁾					
		M14 x 1,5					
		M18 x 1,5					
		M20 x 1,5					
		¼ NPT					
	½ NPT						
	Raccord coulissant avec bague de serrage métallique Raccord coulissant avec bague de serrage PTFE ²⁾	G ¼ B	env. 55 mm				
		G ⅜ B					
		G ½ B					
		M10 x 1 ¹⁾					
		M14 x 1,5					
		M18 x 1,5					
		M20 x 1,5					
		¼ NPT					
	½ NPT						
	Raccord coulissant à ressort	G ¼ B	env. 100 mm				
		G ⅜ B					
		G ½ B					
		M14 x 1,5					
		M18 x 1,5					
		M20 x 1,5					
		¼ NPT					
		½ NPT					

1) seulement Ø = 6 mm

2) Température maximale au niveau du raccord process : 150 °C

Raccord coulissant

Les bagues de serrage en acier inox ne sont réglables qu'une seule fois ; une fois le raccord desserré, il ne peut plus glisser le long du doigt de gant.

Les bagues de serrage en PTFE, peuvent être réglés à plusieurs reprises ; une fois le raccord desserré, il peut être serré à nouveau sur la gaine.

Température max. au niveau du raccord process : 150 °C

Lors de la livraison, les raccords coulissants sont seulement vissés à la main. La longueur utile A et la longueur d'extension N (M_H) peuvent ainsi être vérifiées. Le positionnement et la fixation finales du raccord coulissant sont effectués sur le lieu d'installation.

Longueur d'extension N (M_H)

Sa longueur dépend de l'application. Généralement, l'extension sert pour traverser une couche d'isolant. Dans bien des cas, l'extension sert également d'élément de refroidissement entre la tête de raccordement et le fluide pour protéger un transmetteur possiblement incorporé des hautes températures du fluide.

Insert de mesure

Spécifications		
	Exécution interchangeable	Exécution fixe
Description	L'insert de mesure est monté sur ressort avec deux vis dans la tête de raccordement et peut facilement être retiré du doigt de gant dans des buts d'étalonnage. Le doigt de gant lui-même peut ainsi rester dans le process. Le socle à bornes pour le raccordement électrique est connecté au tube de capteur de l'insert de mesure.	Il n'y a pas d'insert de mesure interchangeable sur cette version. A la place, l'élément de capteur est installé directement dans l'extrémité du doigt de gant. Le socle à bornes pour le raccordement électrique est soudé en permanence dans la tête de raccordement.
Diamètre (pour doigt de gant Ø = 6 mm)	3 mm	-
Diamètre (pour doigt de gant Ø = 8 mm)	6 mm	-
Température d'exploitation (en fonction du type d'exécution du capteur et de la classe de précision)	Min : -196 °C Max : +500 °C	Min : -50 °C Max : +250 °C
Type d'insert de mesure intégré	<ul style="list-style-type: none">■ TR10-A (à partir de longueurs d'insert de mesure de 100 mm) Câble chemisé, à isolation minérale■ TR11-A (jusqu'à des longueurs d'insert de mesure de 99 mm) Conception tubulaire	-

Conditions de fonctionnement

Température ambiante et température de stockage

-40 ... +80 °C

Autres températures ambiantes et températures de stockage sur demande

Certificats (option)

Type de certification	Précision de mesure	Certificat matière
Relevé de contrôle 2.2	x	x
Certificat d'inspection 3.1	x	x
Certificat d'étalonnage DKD/DAkkS (équivalent COFRAC)	x	-

Les différentes certifications peuvent être combinées entre elles.

Informations de commande

Type / Version / Insert de mesure / Zone explosive / Raccord process / Version et matériau du raccord fileté / Taille du filetage / Élément de mesure / Méthode de connexion / Plage de température / Version de l'extrémité de capteur / Diamètre du capteur / Longueur utile A / Longueur d'extension N (MH) / Certificats / Options

© 05/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.



WIKAL Instruments s.a.r.l.
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. 0820 95 10 10 (0,15 €/mn)
Fax 0891 035 891 (0,35 €/mn)
info@wika.fr
www.wika.fr